TOKIO

会議テーブル
FSD-1890W　取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

⚠ 警 告

◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注 意

◎ テーブルの上や縁に腰を掛けたり乗ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量４０ｋｇ（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
◎ 乱暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。
破損やケガをすることがあります。
◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
◎ 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。
また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧　（組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。）

天板梱包

品　番
FSD-1890T

① 天板
×1枚

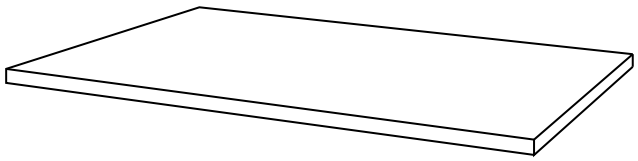

脚 梱 包

品　番
FSD-900A

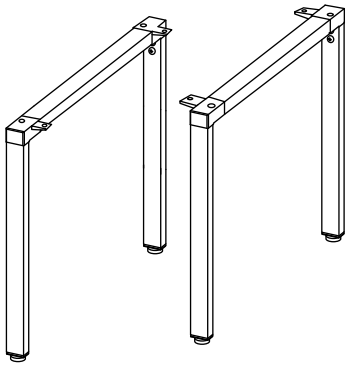

③ 脚フレームL・R
×1セット

桁 梱 包

品　番
FSD-1800B

② 桁フレーム
×1セット



④ アルミダイキャストピース
×4ヶ



⑤ キャップボルト
M8×35
（脚+桁用）
×4本



⑥ キャップボルト
M8×50
（脚+天板用）
×4本



⑦ 鍋ボルト
M8×25
（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ+桁用）
×4本

⑧ ボルト
丸皿M6×40
（桁+天板用）
×6本



⑨ 6角レンチ
×1本

組立方法（プラスドライバーをご用意ください。）

手順１ 桁フレーム②にアルミダイキャストピース④をはめてください。

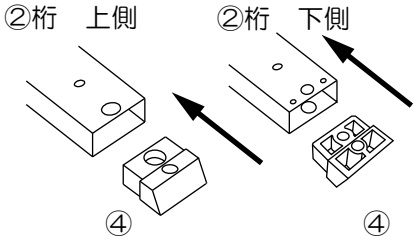

> ⚠ 注　意
> アルミダイキャストを桁フレームにはめる際、向き（上・下）を間違えると組立できませんのでご注意ください。

手順２ 脚フレーム③のアルミダイキャストのボスと桁フレーム②のアルミダイキャストのボス位置決め穴をあわせボルト⑤を6角レンチ⑨で締めてください。

> ⚠ 注意
> アルミダイキャストのボスは、位置決め用です。ボスが折れることがありますが、使用上の問題はありません。

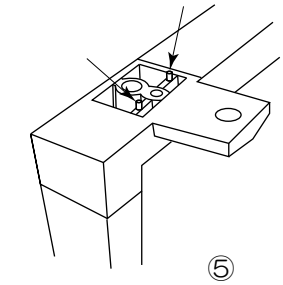

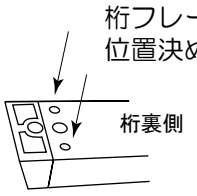

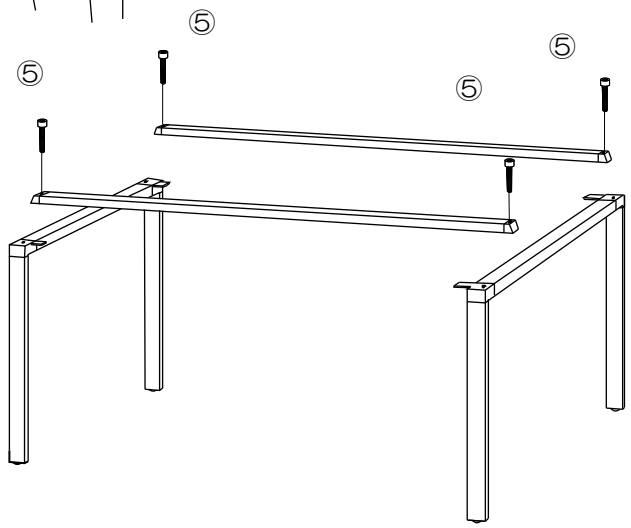

手順３ **手順２** で組付けたフレームの桁フレームと天板①に6角レンチ⑨でボルト⑦を締めプラスドライバーで⑦⑧ボルトを締付けてください。

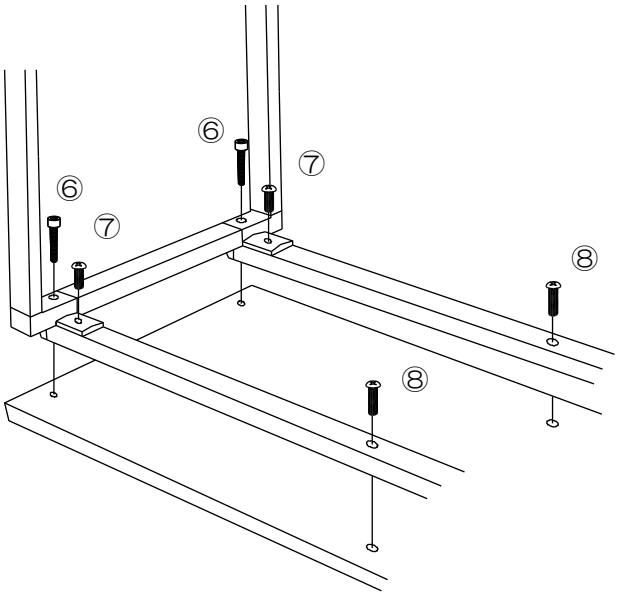

手順4 **手順3** で組付けた製品を起こしたら完成です。

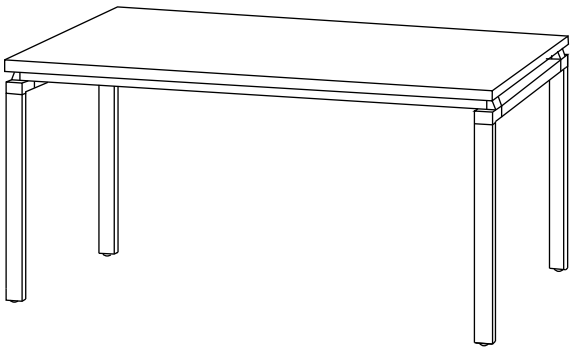

※　ガタツキのある場合は、脚先のアジャスターで調整してください。

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
※シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から１年となっております。

品質表示

- ■ 寸　法　W1800×D900×H720
- ■ 構造部材
  - 甲　板　メラミン化粧板+パーティクルボード
  - 脚　スチールパイプ・アルミダイキャスト
  - 桁　スチールパイプ・アルミダイキャスト
- ■ 表面加工　粉体塗装
- ■ 取扱い上の注意
  ・直射日光又は暖房器具の熱は避けてください。

表示者　藤沢工業株式会社

■ 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記へお問い合わせください。

TOKIO 藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南５−７−１
ＴＥＬ：０５８（２４７）３３１１
東京：東京都中央区八丁堀３−９−８　高木ビル２Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５５２）８８２４
大阪：大阪市中央区安堂寺町２−２−１１　ＮＴビル７Ｆ
ＴＥＬ：０６（６７６１）５５１１
九州：福岡市博多区山王１−１６−２６　筑紫センタービル２０５
ＴＥＬ：０９２（４３３）５５９９